

7610-4400-0104


aselsan
T4415

TRUNK
EL TELSİZLERİ
KULLANIM KILAVUZU



Ücretsiz Müşteri Sorun/ İstek Bildirme Hattı: **0 800 314 7612**

T4415 TRUNK EL TELSİZLERİ KULLANIM KILAVUZU

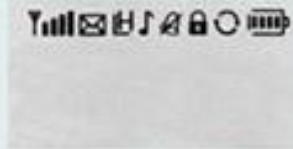

LCD Ekran

Signal : Alınan sinyal seviyesini 4 kademe olarak gösterir.

Message : Okunmamış kısa mesaj varsa görünür.

RF : 3 seviyeli RF çıkış gücü seviye göstergesidir. Seviyeler 0.5-5W arasında ayarlanabilmektedir. Alçak güçte **L** işareti, yüksek güçte ise **H** işareti görünür, güç seviyesi orta iken her iki işaret birden görünür.

Tone : Ton Kod Susturma ve Seçmeli Çağrı opsiyonlarının devrede olup olmadığını belirler. Bu işaret opsiyon devrede iken görünür.

Lock : Menüden "Sesli Uyan Ayarı" en alt seviyeye getirildiğinde hoparlör kapanır ve ekranda bu işaret görünür.

Lock : Tuş takımı kilidi olduğunda görünür.

Search : Tarama başlatıldığında görünür. Tarama sırasında ekranda en son yayın alınan kanalın adı ve numarası görünür. Üçüncü satırda "KANAL TARAMA" yazısı görünür.

Battery (Pil Bloğu İşareti) : Pil Bloğunun kapasitesi, 4 seviyeli bu işaret ile gösterilir. Pil Bloğu bitme sınırına geldiğinde işaret sesli bir uyan ile birlikte yanıp söner. Telsiz açık iken şarj ediliyorsa işaretin içindeki seviye çubukları sırayla yanıp söner. Pil dolduğunda işaret normal haliyle görünür.

YAN PANEL TUSLARI:

Güç seviye ayarı/ Mod değiştirme tuşu: Uzun süre basıldığı zaman, her basışta güç seviyesi sırasıyla L, LH, H, LH ve L olarak değişir. Kısa süre basıldığı zaman, eğer konvansiyonel frekans kanalı izni varsa konvansiyonel kanal moduna geçer. İkinci kez basıldığında tekrar Trunk moduna döner.

Monitör/Opsiyon tuşu: Konvansiyonel frekans kanalı izni varken, konvansiyonel moda geçildiğinde kullanılabilir. Bu tuşa uzun süre basılarak monitör opsiyonu devreye alınıp çıkarılabilir. Kısa süre basıldığı zaman "Ton kod susturma" opsiyonu

aktif ve inaktif yapılabilir.

TUŞ TAKIMI:

Tuş Takımı, fonksiyon tuşları ve alfanümerik tuşlardan oluşur. Telsizin fonksiyon tuşları menü fonksiyonlarıyla ilgili işlemleri, kanal tarama ve tuş takımı kilitleme işlemleri için kullanılır. Alfanümerik tuşlar ise mesaj ve rehber menüsünde işlem yapmak için kullanılır. Telsizin tuş takımı işlevleri aşağıdaki gibidir:

TUŞ ANLAMI

- Ekran tanımlı tuş (İşlevi ekranda görünür)**
- Ekran tanımlı tuş (İşlevi ekranda görünür)**
- Kanal artırma / Yukarı ilerleme**
- Kanal azaltma / Aşağı ilerleme**
- Tarama / Silme**
- Tuş takımı kilidi**

1-9 Alfanümerik Tuşlar

TUŞ TAKIMI KİLİT TUŞU

Basıldığında (<500ms) cihaz ön panelindeki tuşların işlevsiz kalmasını sağlar. Kilitle iken herhangi bir tuşa basıldığında ekranda "TUŞ TAKIMI KİLİTLİ" uyarısı çıkar.

Tuş takımı kilidini açmak için ekranda **tuşuna** basınız. Kilitle kalmasını isterseniz

tuşuna basınız.

4400 serisi Trunk el Telsizlerinde 7 alt menü mevcuttur.

Acil çağrı tuşu:

Telsiz açık iken Zsn basılarak acil çağrı adresine, acil çağrı mesajı gönderilebilir.

KULLANIM

- Telsizinizi açmadan önce antenin ve pil bloğunun uygun biçimde takılı olduğundan emin olunuz.
- Aç-kapa/Ses Ayar anahtarını saat yönünde çevirerek cihazı açınız. Daha sonra hoparlörden çıkan sesi yine bu anahtar ile istediğiniz seviyeye ayarlayınız.
- Cihaz aboneli olduğu şebekeyi arayacak ve sesli uyan vererek kayıtlı olacaktır. Kayıtlı olan sitenin adı ekranda görülecektir.
- Çağrı yapma yöntemlerinin birini kullanarak çağrı başlatabilirsiniz. Sistem tarafından size bir trafik kanalı tahsis edilince, gönderme yapmak için Bas-Konuş

Mandalı'na basınız ve konuşma boyunca basılı tutunuz.

- Telsizin üst panelindeki LED servis alma durumunda periyodik olarak "Yeşil" renkte yanıp sönecektir. Bas-Konuş Mandalı'na basarak gönderme yaptığınızda "Turuncu" renkte, mandalı bırakıp alma konumuna döndüğünde ise "Yeşil" renkte ışıkacaktır.
- Cihaz grup çağrı aldığı otomatik olarak dinlemeye geçer. Bireysel çağrı geldiğinde, "arayan" kimliğini ekrana yazıp sesli olarak uyaracaktır. Bu sırada Bas-Konuş Mandalı'na basılarak çağrı kabul edilirse dinlemeye geçecektir.
- Cihaz, Aç-Kapa/Ses Ayar anahtarı saat yönünün tersine çevrilerek kapatılır.

REHBER

20 adet çağrı adresi girilmesine olanak veren "Rehber" mevcuttur. Telsizler programlanırken veritabanındaki "Sabit çağrı adresleri" rehberin ilk 10 pozisyonuna otomatik olarak yazılmaktadır. Kullanıcı dilerse bunlara isim ekleyebilir, tamamen silenebilir veya farklı rehber konumlarına kaydedebilir. Tuş takımı kullanma yetkisi olmayan telsizler rehberde yeni kayıt giremezler, kayıt silemezler.

ÇAĞRI YAPMA

Kullanıcı dört farklı şekilde çağrı başlatabilir.

- 1.Yol: Kanal anahtarının ilk 13 pozisyonu rehberin ilk 13 pozisyonundaki çağrı adreslerini gösterir. Kanal anahtarı ile çağrı adresi seçilip Bas-Konuş Mandalı'na basılarak çağrı yapılabilir.
- 2.Yol: Telsiz ilk açıldığında ve standart bekleme durumunda kanal anahtarının gösterdiği rehber pozisyonundaki çağrı adresi ekranda görünmektedir. **tuşu** ve **tuşu** tuşlarıyla ekrandaki çağrı adresi, rehberdeki sırayla değiştirilebilir. İstenilen adrese gelindiğinde Bas-Konuş Mandalı'na basılarak çağrı başlatılabilir.
- 3.Yol: Tuş takımı telsizlerde, tuşlar kullanılarak istenilen adres girilir. Daha sonra **#** tuşuna veya Bas-Konuş Mandalı'na basılarak çağrı yapılabilir.
- 4.Yol: Rehberin ilk 10 pozisyonundaki çağrı adresleri, o pozisyon numarasını gösteren tuşa uzun süre basılarak yapılabilir. [1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ömek:1. adres için 1, 10. adres için 0 tuşuna basılır].

aselsan

P.K. 101 Yenimahalle 06172 ANKARA
Tel: (312) 5921000 | Faks: (312) 3541946
http://www.aselsan.com.tr
teknik_destek@aselsan.com.tr